Bedienungsanleitung
7” Tablet Android 4.1

Willkommen 3
Wichtige Hinweise 3
Tasten und Funktionen 4
I. Erste Schritte 5
1.1 Ein/Ausschalten 5
1.1.1 Einschalten 5
1.1.2 Ausschalten 5
1.2 Sperren/Entsperren des Bildschirmes (Schlafmodus) 5
1.3 Verbinden mit dem Computer 5
II. Ihr Hauptbildschirm 6
2.1 Wechseln des Hintergrundbildes Ihres Hauptbildschirms: 7
2.2 Löschen/Hinzufügen von Anwendungen auf dem Hauptbildschirm: 7
2.3 Hinzufügen von Steuersymbolen zum Hauptbildschirm: 7
III. Netzwerkverbindungen 7
3.1 Wi-Fi 7
3.1.1 Wi-Fi einschalten 8
3.1.2 Wi-Fi ausschalten 8
3.1.3 Hinzufügen eines Wi-Fi Netzwerks 8
3.2 Bluetooth 8
3.2.1 Gerät sichtbar machen 8
3.2.2 Nach Geräten suchen 9
3.2.3 Pairing mit dem Bluetooth-Gerät 9
3.3 3G-Netzwerk 9
IV. Surfen im Internet 10
4.1 Surfen im Internet 10
V. Installation und Verwaltung der Anwendungen 11
5.1 Anwendungen installieren 11
5.2 Anwendungen verwalten 11
VI. Multimedia-Funktionen 12
6.1 Musik 12
6.2 Video 12
6.2.1 HDMI-Ausgang 13
6.3 Galerie 14
6.4 Kamera 14
6.5 E-book-Lesegerät 15
VII. Einstellungen 16
VII. Batterie 17
Fehlerbehebung 18

Willkommen

Vielen Dank für den Kauf dieses Tablet-PCs.

Es bereitet Ihnen viele Annehmlichkeiten in Ihrem Beruf (es unterstützt Word, Excel, sendet & empfängt E-Mails…) und bei Ihrer Unterhaltung (es unterstützt 3D- Spiele, Chat, Filmwiedergabe, elektronische Bücher...).

Betrieben mit **Android 4.1** Software, einem 1.6 GHz Prozessor und einem reaktionsschnellen, kapazitiven Touchscreen Bildschirm, bereitet es Ihnen ein hervorragendes Benutzererlebnis.

Bevor sie beginnen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Wichtige Hinweise

⊙Die neue Batterie wird nach 2-3 maliger vollständiger Ladung und Entladung ihre höchste Leistung erzielen.

⊙ Die Verwendung der Ohrhörer mit extremer Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Bitte stellen Sie die Lautstärke des Players auf ein moderates Niveau ein und berücksichtigen Sie eine ausgeglichene zeitliche Nutzung.

⊙Das plötzliche Ausschalten des Tablet-PCs während der Formatierung oder des Hoch- und Herunterladens kann zu Programmfehlern führen.

⊙Demontieren Sie den Tablet-PC nicht selbstständig,verwenden Sie niemals Alkohol, Verdünner oder Benzin zur Reinigung der Oberfläche.

⊙Verwenden Sie denTablet-PC nicht während der Fahrt oder dem Spaziergang.

⊙Das Tablet-PC ist nicht Feuchtigkeits-und wasserfest.Bitte verwenden Sie ihn nicht in einer feuchten Umgebung.

⊙ Lassen sie ihn nicht auf einen harten Untergrund fallen oder aufschlagen,der Bildschirm kann dadurch beschädigt werden.

⊙Aktualisieren Sie die Firmware nicht selbst. Dies würde zu Schäden an Ihrem Tablet-PC führen.

Tasten und Funktionen

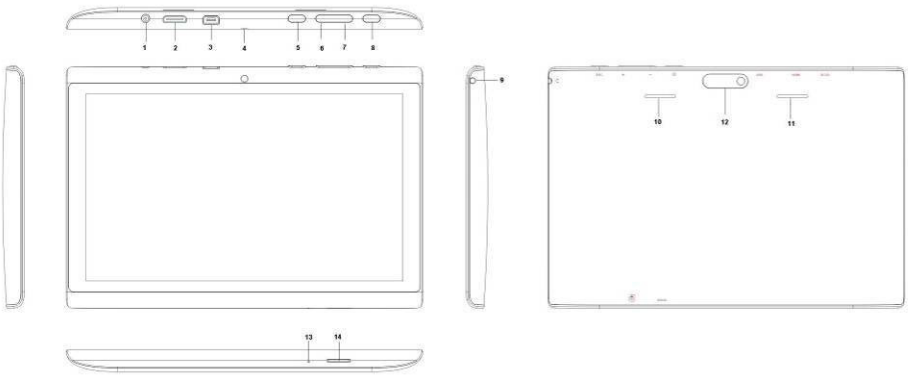

1. Stromversor-gungsbuchse (DC-Eingang)	Taste zum Ein und Ausschalten des Gerätes gedrückt halten Zum Ein- und Ausschalten des Bildschirms kurz drücken.
2. HDMI	Mittels eines HDMI-Kabels mit TV-Ausgang verbinden
3. Mini-USB Slot	Mittels USB-Kabel mit einem Computer verbinden, um Daten zu übertragen (z. B. Musik, Videos, Photos und andere Dateien).
4. Frontkamera	0,3 Megapixel Frontkamera
5. Einschalt- und Sperrtaste	Halten und drücken zum Ein- oder Ausschalten des Geräts. Kurz drücken, um zu aktivieren oder den Bildschirm auszuschalten.
6. Vol- taste	Zum Erhöhen der Lautstärke drücken
7. Vol+ taste	Zum Verringern der Lautstärke drücken
8. ESC taste	Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren
6. Kopfhörer-buchse	Um mit einem Ohrhörer zu verbinden
10-11. Lautsprecher	Lautsprecher
12 Rückseitige Kamera	2 Megapixel rückseitige Kamera

13 MIC	Mikrofon
14 TF Card-Steckplatz	Um Ihre TF-Card einzusetzen

I. Erste Schritte

1.1 Ein/Ausschalten

1.1.1 Einschalten

Zum Einschalten des Tablet-PCs die Ein-/Aus-Taste an der rechten Seite des Gerätes für eine Weile gedrückt halten. Tippen und ziehen Sie das Schloss aus dem Kreis heraus, um das Gerät zu entsperren.

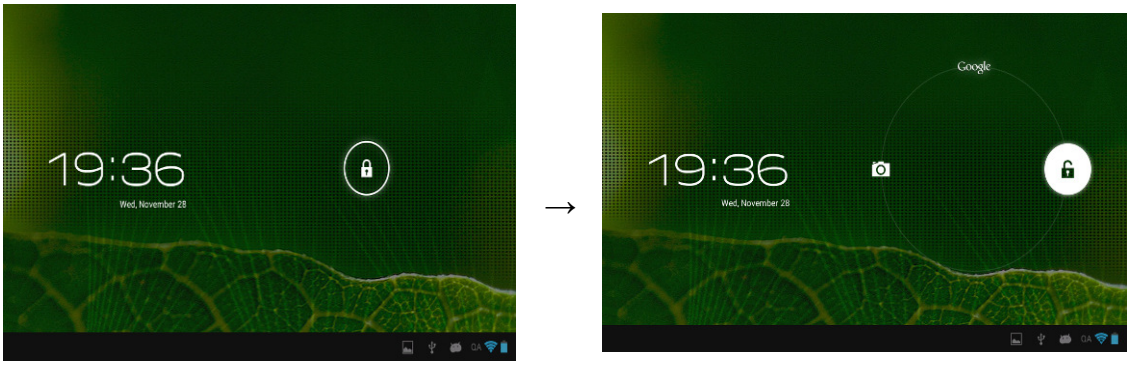

Tippen und ziehen Sie das Schloss aus dem Kreis heraus, um das Gerät zu entsperren.

Ziehen des Schlosses nach rechts: Sie gelangen zum Hauptbildschirm

Ziehen des Schlosses nach links: Sie gelangen direkt zur Kamerafunktion.

1.1.2 Ausschalten

Um Ihr Tablet auszuschalten, drücken und halten Sie die Einschalttaste, bis "Do you want to shut down?" erscheint und tippen Sie auf "OK", um es auszuschalten.

1.2 Sperren/Entsperren des Bildschirmes (Schlafmodus)

Um Batterieleistung zu sparen, sollten sie Ihren Tablet-PC in den Schlafmodus schalten, indem sie das LCD-Display ausschalten. Dazu drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste.Wenn Sie die Taste erneut drücken, ist der Bildschirm wieder eingeschaltet.

1.3 Verbinden mit dem Computer

Sie können Ihren Tablet-PC mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Computer anschließen, um Media-Dateien zu übertragen.
Wenn Ihr Computer mit Windows XP betrieben wird, installieren Sie bitte einen Windows Media Player 11 für Ihren Computer vor der Übertragung von Media Dateien, das Android 4.1-Betriebsystem benötigt ebenso den Windows Media Player 11.

II. Ihr Hauptbildschirm

a b

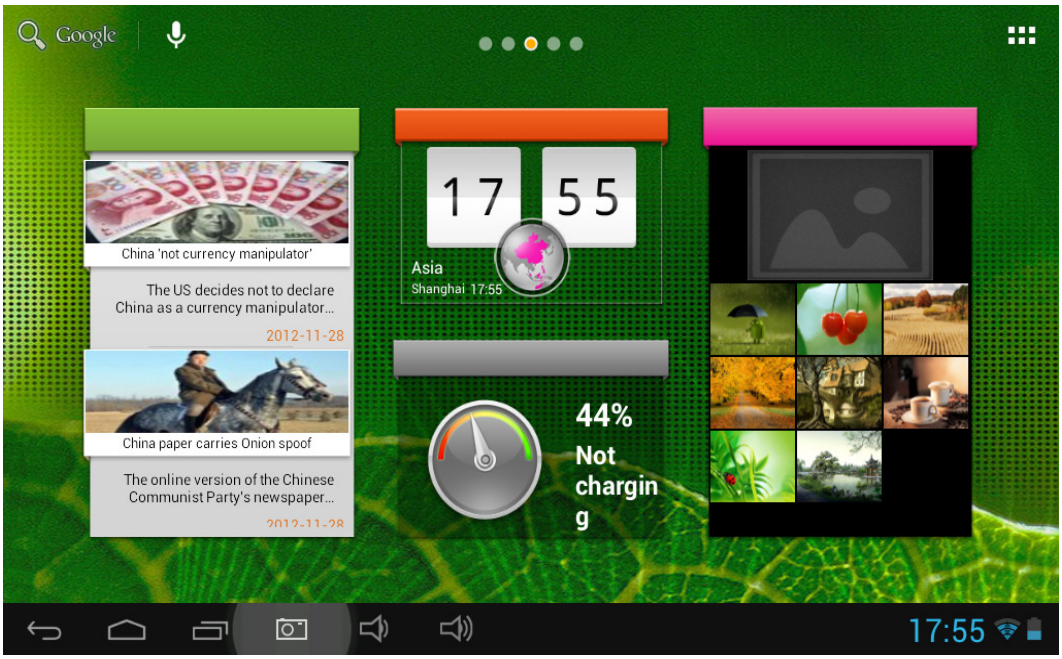

c d e f g h i j

a. Google Suche	Antippen zum Öffnen der Google Suchseite
b. Sprachsuche	Antippen zum Öffnen der Sprachsuche
c. ESC Taste	Antippen, um zum vorherigen Bildschirm oder Seite zurückzukehren.
d. Hauptbildschirm	Antippen, um zum Hauptbildschim zurückzukehren.
e. Aktuelle Tätigkeiten	Antippen um Ihre aktuellen Tätigkeiten anzuzeigen.
1. Screenshot	Um einen Bildschirmschnappschuss zu machen
2. Lautstärke -	Tippen, um die Lautstärke zu verringern
3. Lautstärke +	Tippen, um die Lautstärke zu erhöhen
4. Wi-Fi-Signal	Das Wi-Fi-Signal kann verwendet werden
5. Batteriestatus	Zeigt den Batteriestatus an

2.1 Wechseln des Hintergrundbildes Ihres Hauptbildschirms:

Tippen und halten Sie den Finger auf einen leeren Bereich des Hauptbildschirms, dann sehen Sie die Pop-up-Optionen: Sie können das Hintergrundbild aus der Galerie, den Live-Bildern oder den Hintergrundbildern auswählen.

2.2 Löschen/Hinzufügen von Anwendungen auf dem Hauptbildschirm:

Es gibt verschiedene Anwendungen im Hauptbildschirm, Sie können auch weitere häufig verwendete Anwendungssymbole zu diesem Hauptbildschirm hinzufügen und weniger häufig benutzte löschen.
Tippen Sie auf die Anwendungsdateien in der oberen rechten Ecke, um alle Anwendungen aufzurufen, dann antippen und die Anwendung zu jedem gewünschten Platz auf dem Hauptbildschirm bewegen.
Um eine Anwendung vom Hauptbildschirm zu löschen, antippen und halten, dann zum Löschsymbol bewegen

2.3 Hinzufügen von Steuersymbolen zum Hauptbildschirm:

Tippen Sie auf alle Anwendungen → Wählen Sie Steuersymbole . Es gibt die Analoguhr, Lesezeichen, Kalender, E-Mail und viele andere Symbole. Ziehen Sie Ihr gewünschtes Symbol auf den Hauptbildschirm.

Tipp: Neben Ihrem Hauptbildschirm haben Sie Zugriff auf weitere 4 Bedientafeln, indem sie sich nach rechts oder links auf dem Bildschirm bewegen. Sie können diese Tafeln individuell einrichten.

III. Netzwerkverbindungen

3.1 Wi-Fi

Wi-Fi kann nur benutzt werden, wenn es mit einem lokalen Wi-Fi-Zugangspunkt (AP) oder einem frei zugänglichenWi-Fi Hotspot verbunden ist. Unter dem Menüpunkt "Wireless & networks", tippen Sie auf"Wi-Fi", um es einzuschalten. Nach einem Moment solte die aktuelle

Netzwerkliste erscheinen. Wenn Sie erneut nach verfügbaren Netzwerken suchen möchten, tippen Sie auf “scan”.

3.1.1 Wi-Fi einschalten

Innerhalb des Anwendungsfeldes tippen Sie auf “Settings” → “Wi-Fi”, um Wi-Fi einzuschalten.

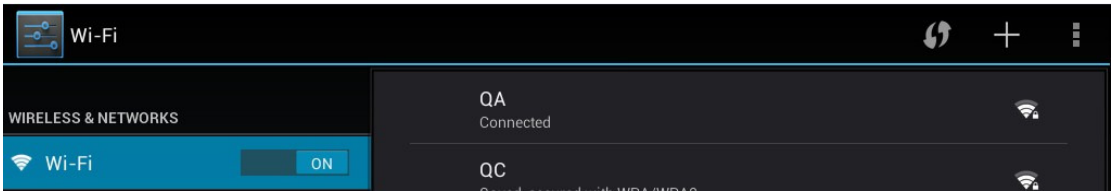

Ihr Tablet-PC listet die Netzwerke in Reichweite auf. Tippen Sie auf ein Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen..Wenn erforderlich, geben Sie Netzwerk SSID, Sicherheits- und Wireless-Passwort ein, dann tippen Sie auf verbinden. Wenn Ihr Tablet mit dem Netzwerk verbunden ist, erscheint der Wireless Indicator in der Anzeigezeile. Die Wellen zeigen die Verbindungsstärke an.

3.1.2 Wi-Fi ausschalten

Bitte schalten Sie Wi-Fi aus, wenn Sie es nicht benutzen, um die Batterie zu schonen. Erneutes Antippen schaltet Wi-Fi aus.

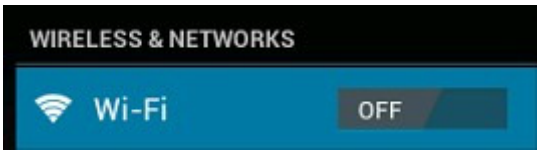

3.1.3 Hinzufügen eines Wi-Fi Netzwerks

Benutzer können ein Netzwerk unter “Wi-Fi settings” hinzufügen. Unter “Wi-Fi” Einstellungen auf “Add Network” tippen. Den SSID-Namen des Netzwerks eingeben. Wenn nötig, Sicherheits- oder andere Netzwerkkonfigurationsdetails eingeben. Dann sichern.

Beachten Sie: Das Netzwerkstatussymbol erscheint in blau wenn Sie ein Google-Konto zu Ihrem Tablet hinzugefügt haben und Ihr Tablet mit Googleservice verbunden ist, zum Synchronisieren Ihres Gmail- Kontos, der Kalendereereignisse, der Kontakte, zum Sichern Ihrer Einstellungen usw.

3.2 Bluetooth

3.2.1 Gerät sichtbar machen

Sie müssen mit Ihrem Tablet ein Pairing mit einem Gerät durchführen, bevor Sie sich mit ihm verbinden können. Sobald Sie Ihr Tablet mit einem

Gerät verbunden haben, bleibt das Pairing erhalten, bis Sie das Pairing beenden.
Unter "Settings", wählen Sie "Bluetooth settings". Tippen Sie auf "Bluetooth", um es einzuschalten, und tippen Sie auf "Search for devices". Die Bluetooth-Anzeige erscheint dann in der Statusleiste.

3.2.2 Nach Geräten suchen

Nach dem Scannen erscheint eine Liste der IDs aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite. Wenn das Gerät, mit dem Sie das Pairing durchführen wollen, nicht in der Liste ist, stellen Sie sicher, dass das andere Gerät eingeschaltet und sichtbar geschaltet ist.

3.2.3 Pairing mit dem Bluetooth-Gerät

Tippen Sie auf den Namen eines verfügbaren Bluetooth-Gerätes, um das Pairing durchzuführen. Geben Sie Im Popup-Dialog "Bluetooth pairing request" eine PIN ein.
Wenn das Pairing erfolgreich ist, verbindet sich Ihr Tablet mit dem Gerät.
Beispiel: Ein Foto übertragen
Gehen Sie zu "Gallery", wählen Sie das zu teilende Foto. Tippen Sie auf das Icon oder irgendeinen Punkt auf dem Foto, um ein Untermenü zu öffnen. Tippen Sie → → , und wählen Sie dann den Gerätenamen in der Paired-Liste. Das Foto wird dann verschickt.

Sie können das rechte Icon antippen, um das Pairing zu beenden.

Hinweis: Nach dem Pairing zeigt es unter dem Bluetooth-Gerät "Paired but not connected", aber die Dateiübertragung ist noch möglich.

Sie können die empfangenen Dateien sehen, wenn Sie auf das obere rechte Icon tippen.

Derzeit unterstützt Bluetooth nur Dateiübertragungen.

Um die Batterielebensdauer zu verlängern, schalten Sie Bluetooth ab, wenn Sie es nicht verwenden.

3.3 3G-Netzwerk

Ein 3G-Netzwerk ist ein mobiles Netzwerk, das einen Hochgeschwindigkeitsdatenzugang ermöglicht und eine höherentwickelte Netzwerkapazität bietet.Es bietet eine größere Serviceauswahl und eine höherentwickelte Netzwerkapazität gegenüber dem vorherigen 2G- Netzwerk.

Ihr Tablet-PC unterstützt ein externes 3G Netzwerk durch ein 3G-Internetmodem. Das 3G-Internetmodem wird über den USB Host Port verbunden. Dazu ist ein Adapterkabel notwendig, das Sie im Zubehör finden.

Beachten Sie: Einige Modelle unterstützen 3G-Netzwerke optional. Wenn Sie dieses Tablet mit einer Simkartenaufnahme kaufen, können Sie mittels Ihrer 3G-Simkarte ins Internet gelangen, wenn ein Wi-Fi Netzwerk nicht verfügbar ist. Bitte legen Sie Ihre 3G-Karte in die Simkartenaufnahme Ihres Tablet-PCs ein und Ihr Tablet wird das Signal automatisch finden. Wenn Sie dieses Tablet ohne Simkartenaufnahme kaufen, können Sie auch eine Internetverbindung mit einem USB 3G-Internetmodem herstellen.

IV. Surfen im Internet

4.1 Surfen im Internet

Bevor Sie Ihren Browser benutzen, vergewissern Sie sich, das Ihr Wi-Fi oder Internet eingeschaltet ist. Tippen Sie auf das Browserzeichen in Ihrer Anwendungsliste, um Ihren Browser zu öffnen. Tippen Sie auf das Adressenfeld und die Android-Tastatur wird angezeigt, um Ihre Schlüsselwörter oder URL einzugeben.

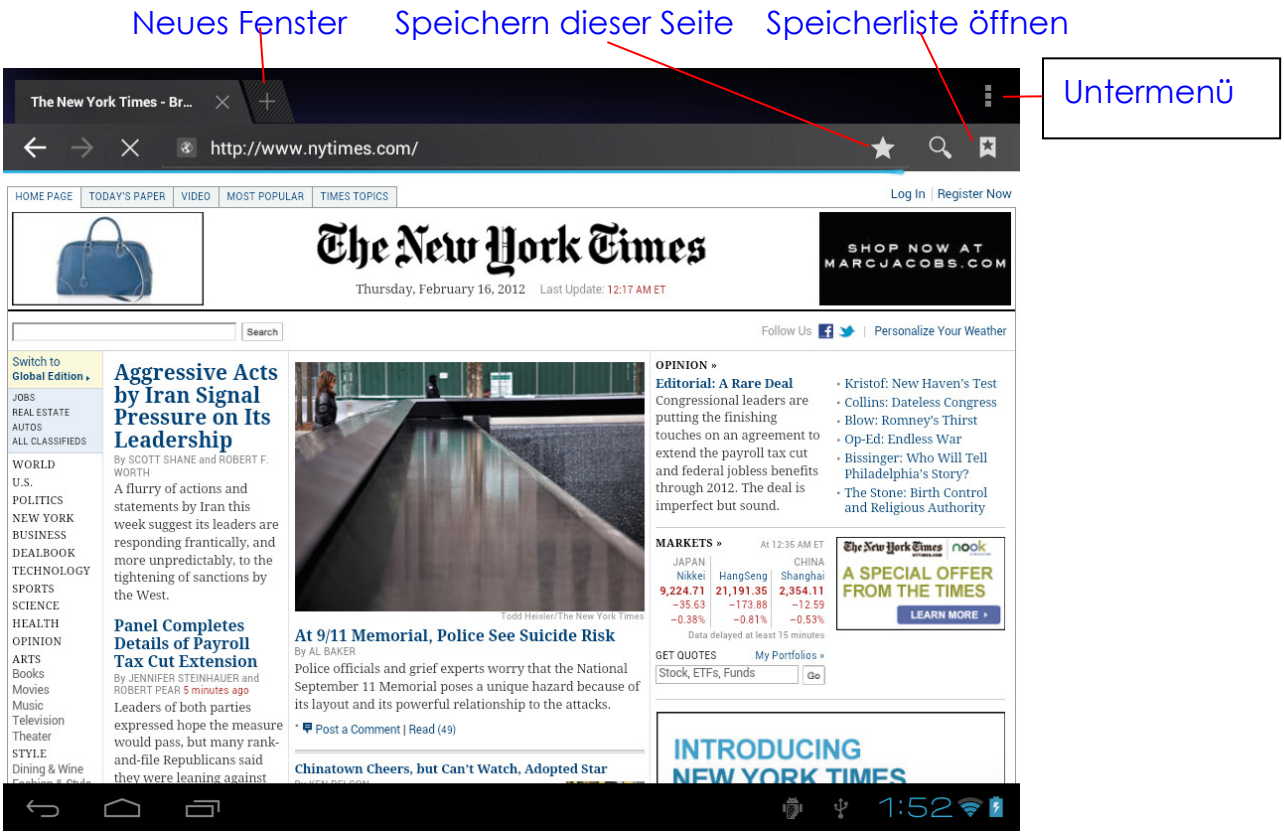
Neues Fenster
Speichern dieser Seite
Speicherliste öffnen
Untermenü
The New York Times - Br...
http://www.nytimes.com/
The New York Times
Thursday, February 16, 2012
Aggressive Acts by Iran Signal Pressure on Its Leadership
Panel Completes Details of Payroll Tax Cut Extension
At 9/11 Memorial, Police See Suicide Risk
Chinatown Cheers, but Can't Watch, Adopted Star
1:52

Tippen Sie auf das Symbol in der rechten oberen Ecke der Browserseite, um das Untermenü zu öffnen.

V. Installation und Verwaltung der Anwendungen

5.1 Anwendungen installieren

Gehen Sie zu "ApkInstaller" , um Ihre Anwendungen zu installieren und zu verwalten. Zur Installation einer Anwendung folgen Sie den unten stehenden Schritten:

1. Zum Öffnen tippen Sie auf 'APKInstaller' → 'Installieren' → dann auf "Internal Memory" oder "TF Card". Verfügbare apk-Dateien werden auf der rechten Seite angezeigt. Klicken Sie auf die benötigte Datei, um sie zu installieren.

Beachten Sie: Vergewissern Sie sich, dass die apk-Datei mit Android 4.1 kompatibel ist und der Index apk. z.B. "angrybirds.apk" ist.

In einigen Fällen wird kein Symbol auf dem App-Panel angezeigt, nachdem eine .apk-Datei installiert ist. Mögliche Gründe dafür sein, dass diese Anwendung nicht mit Ihrem OS kompatibel ist oder die heruntergeladene .apk-Datei defekt ist, sodass Sie eine Vollversion herunterladen müssen.

5.2 Anwendungen verwalten

Zum Öffnen tippen Sie auf 'APKInstaller' → 'Manage'. Tippen Sie auf die Anwendung, dann können Sie sie starten, exportieren oder deinstallieren.

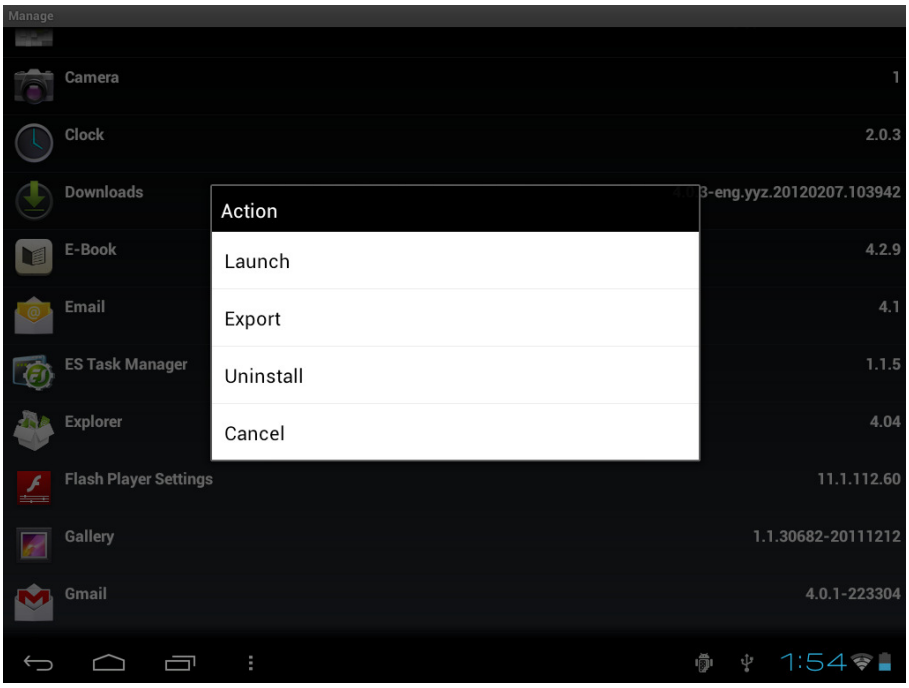

Sie können auch zu to "AppS" unter "Settings" gehen, um Ihre Anwendungen zu verwalten.

VI. Multimedia-Funktionen

6.1 Musik

Nachdem Sie Ihre Musik auf Ihren Tablet-PC hochgeladen haben, tippen Sie auf das Musiksymbol , um den Musikplayer zu öffnen. Sie können Lieder nach dem Interpreten, nach Alben, Liedern oder den Spiellisten auswählen. Zum Auswählen antippen. Ihr Mediaplayer ermöglicht Ihnen, Ihre aktuelle Auswahl zu mischen, zu überspringen oder zu pausieren, ebenso Grafiken abzuspielen, sofern sie verfügbar ist.

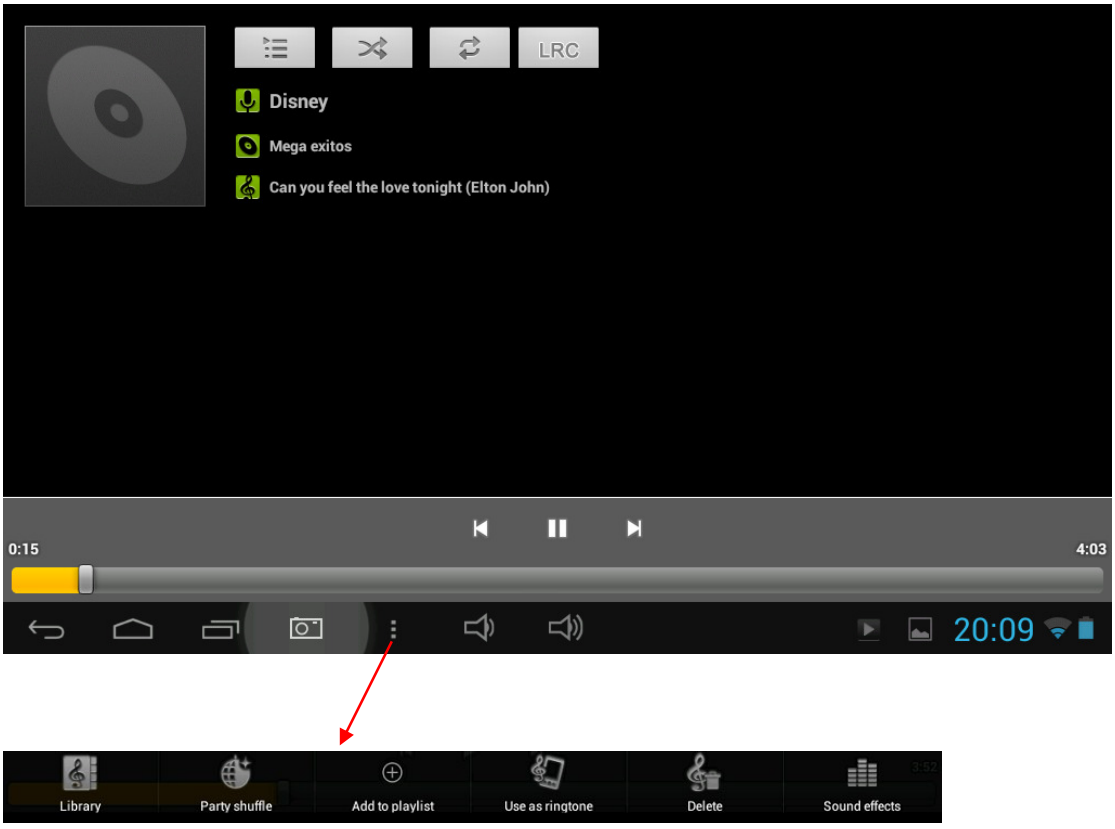

Tippen Sie auf in der Fußleiste der laufenden Musikseite zum Öffnen des Untermenüs.

6.2 Video

Sie können Videos abspielen, die in Ihrem Tablet-PC oder auf Ihrer TF-Karte gespeichert sind. Zum Abspielen tippen Sie auf das Video Symbol, um den Videoplayer zu starten:

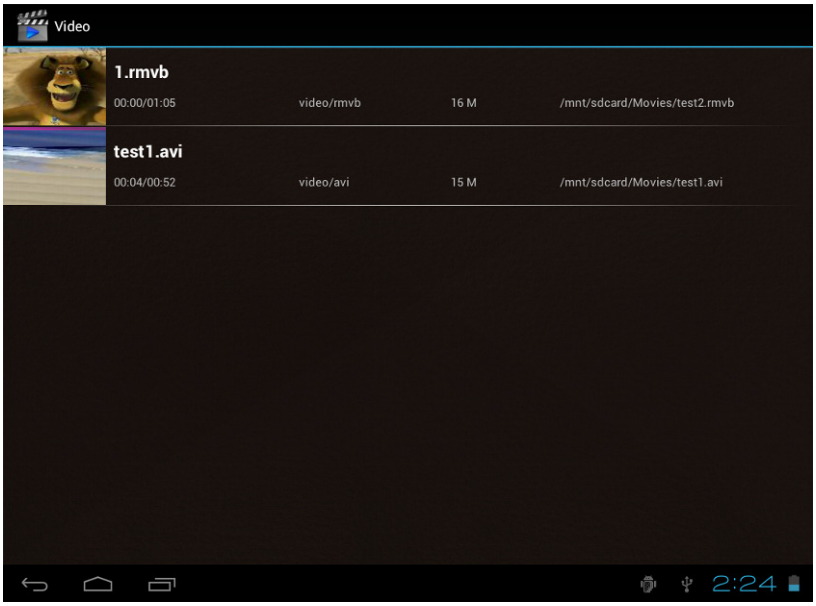

Tippen Sie auf das Video, das Sie abspielen möchten. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Video-Funktionsleiste anzuzeigen. Hier können Sie Ihr Video zurückspulen, schnell vorlaufen lassen, anhalten. Sie können auch ein Lesezeichen für Ihr Video hinzufügen, den Kontrast einstellen oder die Bildschirmauflösung hier festlegen. Hier ist die Funktionsleiste:

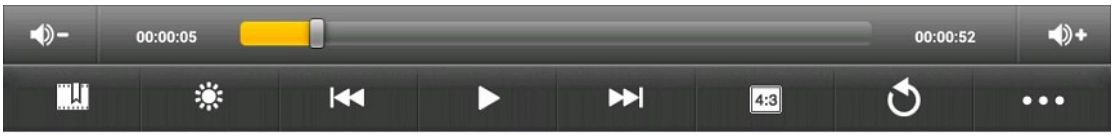

Bei eingeschaltetem Wi-Fi können Sie online Videos ansehen.

6.2.1 HDMI-Ausgang

a. Tippen Sie 'Video player' oder andere Video-Player und spielen Sie einen gewünschten Film ab.

b. Stellen Sie Ihr TV ein und wählen Sie “HDMI”-Ausgang

c. Verbinden Sie Ihr TV mittels HDMI-Kabel und warten Sie für ein paar Sekunden, bis Ihr TV ein Signal empfängt.

Sie können mit dem Tablet auch arbeiten, während HDMI angeschlossen ist.

6.3 Galerie

Sie können auf dem vollfarbenen, hochauflösenden Bildschirm Ihres Tablets Ihre digitalen Bilder ansehen, vorzeigen und sogar bearbeiten. Nachdem Sie Ihren Datenträger geladen haben, tippen Sie zum Anschauen Ihrer Bilder auf Gallery:

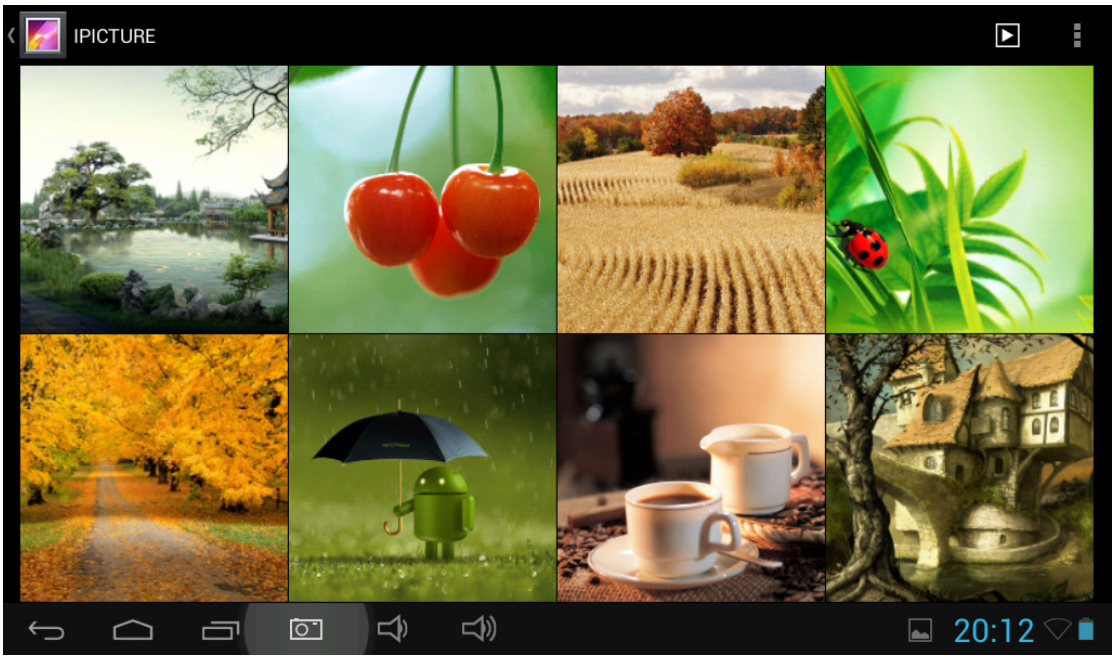

Tippen Sie auf das gewünschte Bild, um es anzuzeigen und schieben Sie es nach rechts oder links, um andere Bilder anzuzeigen.

Tippen Sie auf das Menü-Symbol zum Bearbeiten, Drehen, Zuschneiden, oder Speichern als Hintergrundbild.

6.4 Kamera

Tippen Sie zum Öffnen der Kamera auf das Symbol.Ihr Tablet-PC hat eine eingebauet 0.3M Frontkamera und eine 2M Rückseitenkamera. Sie können Bilder oder Videos mit der Front- als auch Rückseitenkamera aufnehmen.

Beachten Sie: Nachdem Sie Ihren Tablet-PC eingeschaltet haben , können Sie direkt zur Kamerafunktion gelangen, indem Sie das Schloss nach links ziehen.

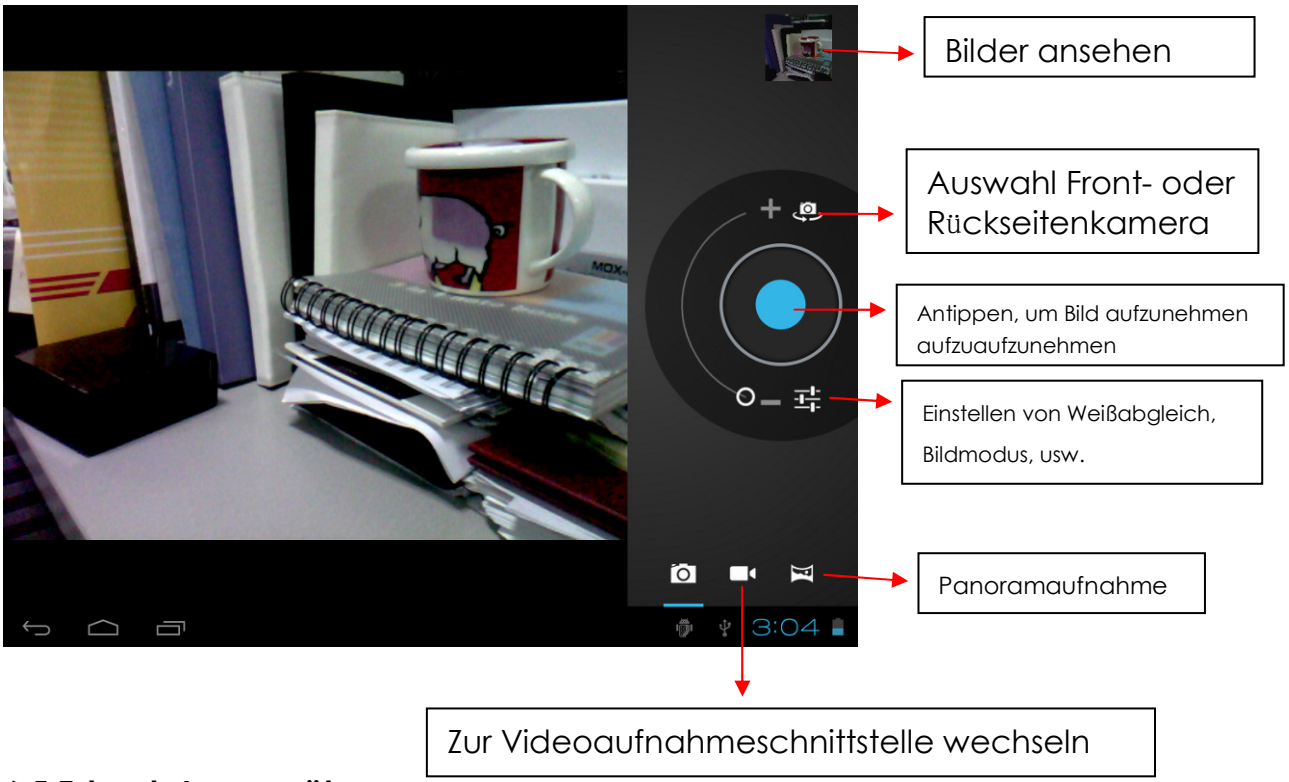

6.5 E-book-Lesegerät

Ihr Tablet unterstützt viele eBook-Formate wie PDF, Text, E-Pub, FB2....

Tippen Sie zum Öffnen des eBook-Regals auf das "e-book" Symbol.
Tippen Sie auf e-book, um das Buch zu öffnen und zu lesen.

Sie können die Seiten nach unten oder oben blättern, indem Sie Ihren Finger nach rechts oder links schieben.

Tippen Sie auf oder die Menütaste, um die Untermenüs anzusehen.
Sie können die Schriftgröße einstellen, zu "Seite überspringen" wechseln, Ihre Lesezeichen überprüfen, die automatische Umschlagzeit einstellen, usw.

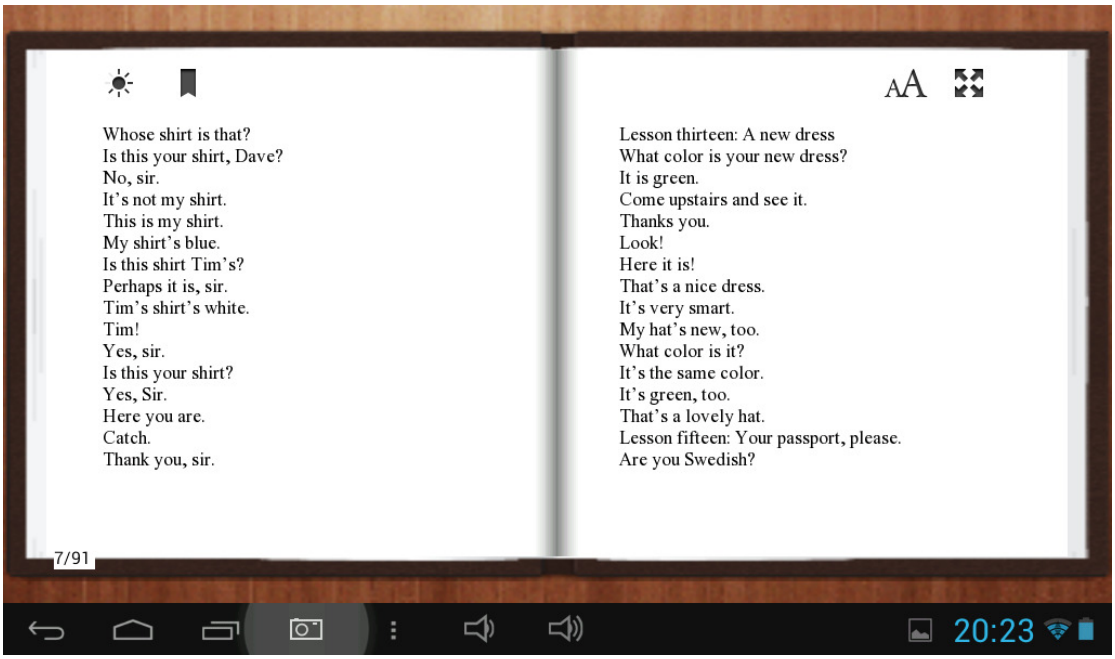

VII. Einstellungen

Tippen Sie auf das "Settings"Symbol , um zu Einstellungen zu gelangen.
Sie können Wireless&Netzwerke, Ton, Display, Speicher, Batterie, Konten & Synchronisierung, Sicherheit, Sprache, Datum und Uhrzeit, Ihr Tablet-PC, etc. überprüfen und einstellen.

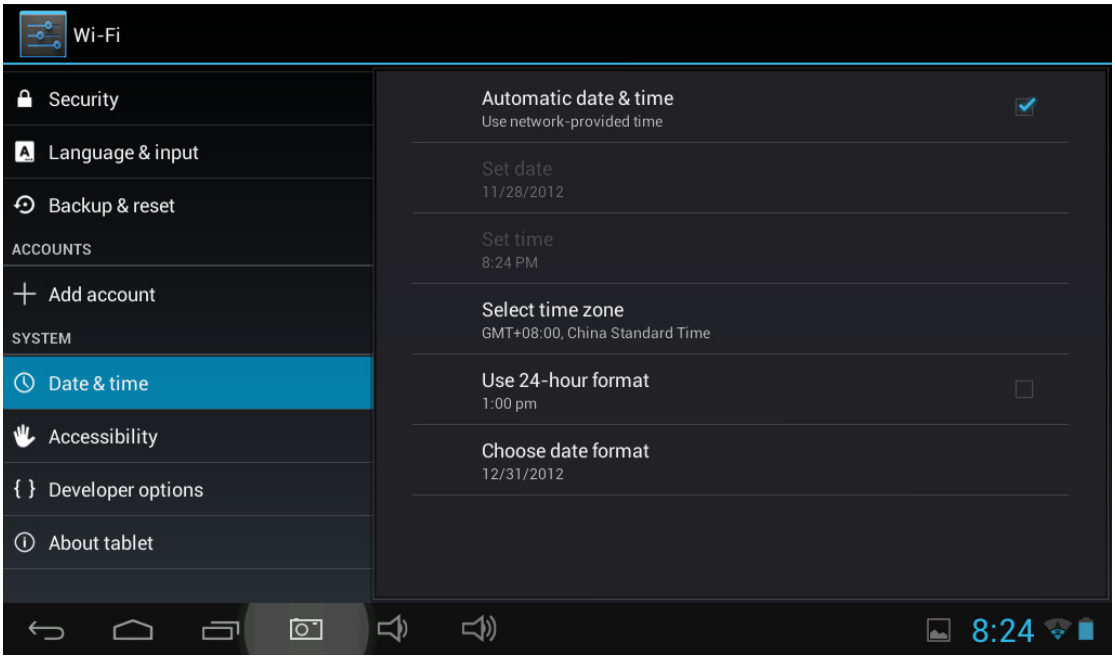

Wi-Fi: Tippen Sie auf "Settings" → "Wireless & networks" um Wi-Fi einzuschalten und zu scannen.Eine Liste der in Reichweite befindlichen

Wi-Fi Netzwerke wird angezeigt. Wählen Sie ein starkes Wi-Fi Netzwerk zum Verbinden. (Es ist möglich, dass ein Passwort verlangt wird.)
Display: Einstellen von Helligkeit, Hintergrundbild, Schlafzeit-aus, Schriftgröße.
Storage: Prüfen Sie hier Ihren internen Speicher. Wenn Sie eine Micro-SD Karte oder einen USB-Datenträger einlegen, können Sie den gesamten und verfügbaren Speicherplatz für Ihre Micro-SD-Karte oder Ihren USB-Datenträger überprüfen. Bitte trennen Sie das Laufwerk mit Vorsicht.
Battery: Überprüfen Sie hier den Batterieladezustand.
Display: Tippen Sie auf "Einstellungen" → "Display", um die Helligkeit einzustellen, Bildschirmausschaltzeit, usw.
Language & input: Einstellen von Sprache und Tastatur.
Backup & reset: um zum Untermenü "sichern meiner Daten" und "auf Werkseinstellung zurücksetzen" zu gelangen. Wenn Sie "auf Werkseinstellung zurückstellen" auswählen, werden alle Daten Ihres internen Speichers gelöscht.
About Tablet: Zum Prüfen von Informationen wie Modellnummer, Android-Version, usw. Ihres Tablet-PCs.

VII. Batterie

Sehr schwache Batterie **volle Batterie** **Batterie wird geladen**

' ' zeigt an, dass die Batterie voll ist. Wenn der Ladezustand der Batterie zu niedrig ist, werden Sie sofort aufgefordert, Ihren Tablet-PC zu laden.

Während des Ladens können Sie den Ladestatus im Schlossbild überprüfen:

Es dauert in etwa 5 Stunden, bis Ihr Tablet-PC vollständig geladen ist.

Bitte benutzen Sie zum Laden nur das im Zubehör enthaltenen Ladegerät 5V /2A.

Fehlerbehebung

1. Tablet-PC kann nicht eingeschaltet werden

Überprüfen Sie den Ladezustand Ihres Tablet-PCs, bitte laden Sie ihn, bevor Sie ihn einschalten. Wenn Sie ihn noch immer nicht einschalten können, sollten Sie versuchen, es zurückzusetzen.

2. Kein Ton vom Kopfhörer

Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf '0' gestellt ist. Der Kopfhörer ist möglicherweise defekt, bitte ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

3. Starkes Geräusch

Überprüfen Sie, ob im Ohrhörer oder Lautsprecher Staub ist. Prüfen Sie, ob die Datei defekt ist.

4. Bildschirmdrift oder nicht reagierender Bildschirm

Den Rückstellknopf Ihres Tablet-PCs betätigen und wieder einschalten.

6. Anwendungungen funktionieren nicht

Mögliche Gründe dafür sind, dass diese Anwendung nicht mit Ihrem OS kompatibel ist oder die heruntergeladene 'apk-' Datei defekt ist, sodass Sie eine Vollversion herunterladen müssen.

8. Wie lösche ich ein Google-Konto?

Wenn ein Kontohinzugefügt wird, wird das Konto in"Konten & Synchronisierung" unter "Einstellungen" angezeigt, wo Sie auch ein weiteres Konto hinzufügen können. Um ein unerwünschtesKonto zu löschen, gehen Sie auf "Einstellungen" →"Privatsphäre-Einstellungen" → "Auf Werkseinstellung zurücksetzen". Der interne Speicher Ihres Tablet-PCs, heruntergeladene Anwendungen usw. werden nun ebenfalls gelöscht, außer den Daten in Ihrer Speichersoftware.
Seien Sie vorsichtig, bevor Sie diese Anwendung durchführen.

Brauchen Sie Hilfe? Bitte rufen Sie uns an!
Kundenbetreuung & Technische Unterstützung: 0031 (0) 348-409371 (erreichbar von 9:00-17:30)
E-Mail: support@difrnce.nl